


M1200/P1200 Konfigurationskema - Version 1.27

● = LED til
○ = LED fra
* = Variabel/blinkende LED
Vis brik/kort for at skifte stadie
Hold brik/kort i 2 sekunder for at gå ned til næste række eller gemme
Timeout: 10 sekunder

● ○ ○ (Standard)
Setup mode
Vis brik/kort 3 gange indenfor 10 sekunder efter power on

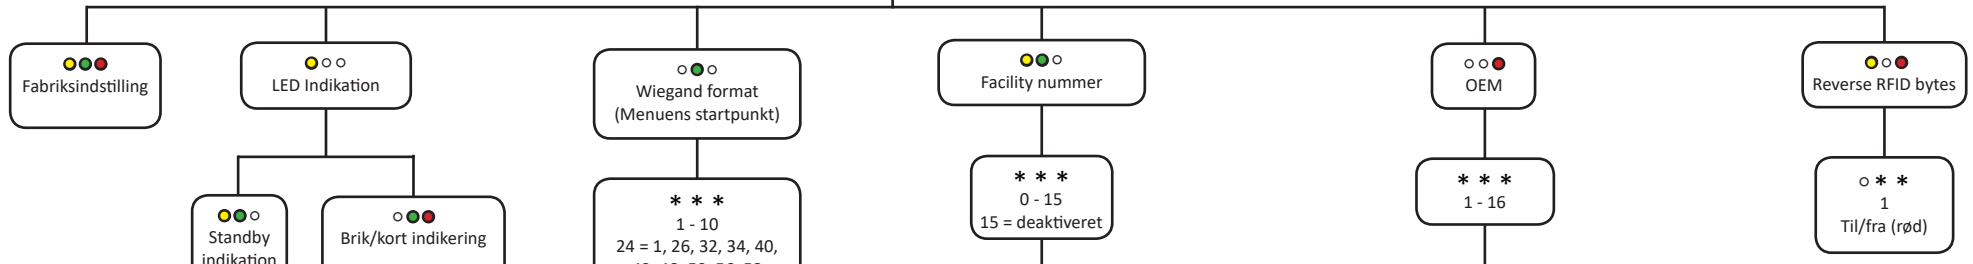

Buzzer	LED	Værdi	Wiegand
Fra	● ○ ○	1	24
Fra	○ ● ○	2	26
Fra	● ● ○	3	32
Fra	○ ○ ●	4	34
Fra	● ○ ●	5	40
Fra	○ ● ●	6	42
Fra	● ● ●	7	48
Til	○ ○ ○	8	50
Til	● ○ ○	9	56
Til	○ ● ○	10	58

Buzzer	LED	Værdi
Fra	○ ○ ○	0
Fra	● ○ ○	1
Fra	○ ● ○	2
Fra	● ● ○	3
Fra	○ ○ ●	4
Fra	● ○ ●	5
Fra	○ ● ●	6
Fra	● ● ●	7
Til	○ ○ ○	8
Til	● ○ ○	9
Til	○ ● ○	10
Til	● ● ○	11
Til	○ ○ ●	12
Til	● ○ ●	13
Til	○ ● ●	14
Til	● ● ●	15

Buzzer	LED	Værdi	OEM	Sat til
Fra	● ○ ○	1	Conlan	✓
Fra	○ ● ○	2	NOX	✓
Fra	● ● ○	3	SPC	✓
Fra	○ ○ ●	4	ATS	✓
Fra	● ○ ●	5	Paxton (W)	✓
Fra	○ ● ●	6	Satel	
Fra	● ● ●	7	Siemens	
Til	○ ○ ○	8	Nedap	✓
Til	● ○ ○	9	Roger	✓
Til	○ ● ○	10	S8600	✓
Til	● ● ○	11	Paxton (C.D.)	✓
Til	○ ○ ●	12	SPCv345	✓
Til	● ○ ●	13	Paxton (EM)	✓
Til	○ ● ●	14	Unitek C/D	✓
Til	● ● ●	15	Access Technology	✓
Fra	○ ○ ○	16	ABA Track 2	✓