

# Udtryk

Art. Nr.: 480090 (sort)

Art. Nr.: 480091 (hvid)

Art. Nr.: 480190 (sort)

Art. Nr.: 480191 (hvid)

# Brugermanual



**CE**

Exitbutton\_usermanual\_DAOkt19



## Indholdsfortegnelse

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Introduktion                      | side 3 |
| 2. Installation                      | side 3 |
| 3. Indstilling af tid og læseafstand | side 4 |
| 4. Tekniske specifikationer          | side 5 |



## 1. Introduktion

Dette udtryk kan bruges til mange forskellige applikationer. Læseren har et dobbelt statuslys (grøn og rød) og kan justeres i læseafstand. Læseren er touchless og er derfor velegnet til adgangskontrolsystemer på eksempelvis hospitaler eller restauranter hvor hygiejnen er vigtig.

På artikelnummer **480090** og **480091** kan LED-indikationen justeres.

I standby lyser LED-ringen rød eller grøn (default er rød).

Når læseren aktiveres, vil LED-ringen lyse modsat farve af standby-lys (rød eller grøn).


**Bemærk:** Til disse artikelnumre er det kun de fem øverste ledninger, som er installeret (rød, sort, gul, hvid og blå)

Artikelnummer **480190** and **480191** leveres med kabel med 8 ledere, hvilket tillader ekstern styring af den røde og grønne LED-indikation.

## 2. Installation

- Montér læseren på en jævn overflade.
- Tilslut ledningerne til strømforsyningen, låsen, samleboksen osv.
- Påfør spænding 12 VDC, maks. 24 VDC

**Bemærk:** Sørg for, at der ikke er nogen genstand (beskyttelsesklistermærker inkluderet) eller andre forhindringer inden for 30 cm fra læseren for at undgå støj.

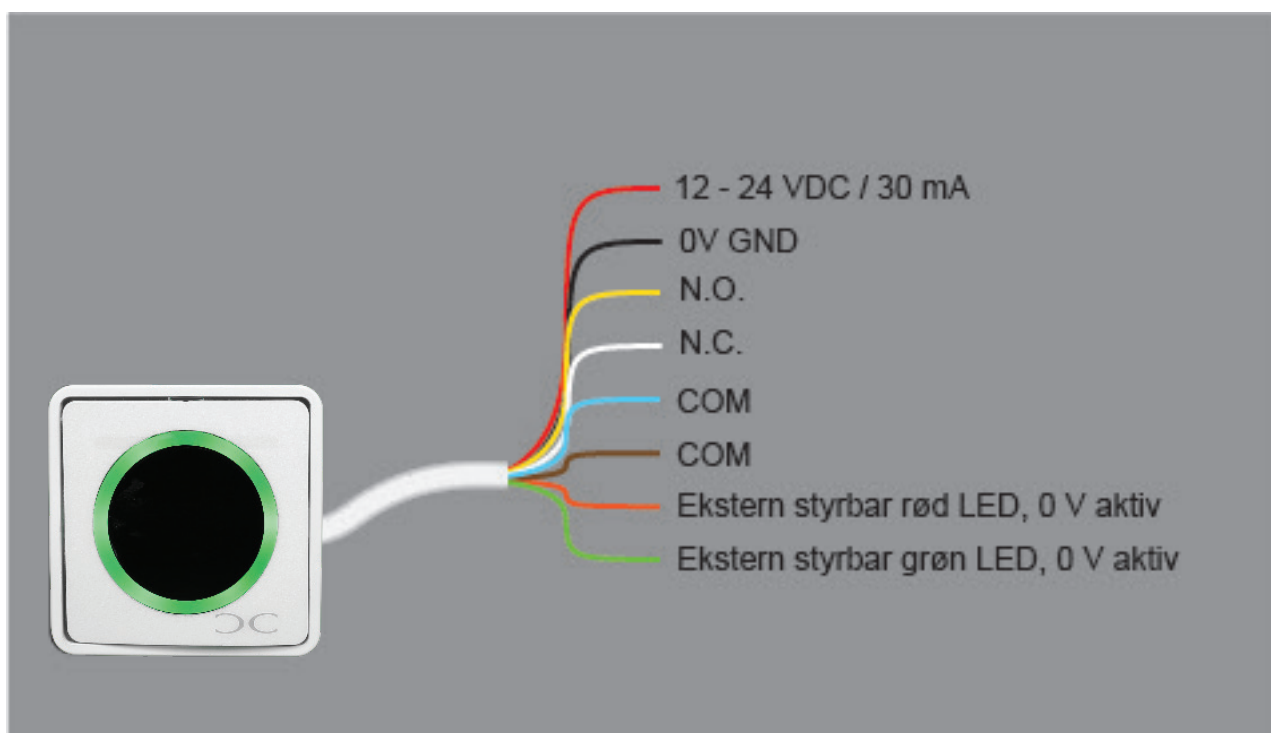




## 3. Justering af tid og læseafstand

### 3.1 Justering

Tid og afstand justeres med den gule skive. Den øverste gule skive justerer tiden, og den nederste justerer afstanden.

Når pilen står som på nedenstående billede er læseren indstillet til den kortest mulige tid/afstand. Tid/Afstand øges ved at rotere den gule skive mod højre.

**OBS.** Hvis den gule skive som justerer tiden sættes så langt mod den anden ende som muligt (modsat som på nedenstående billede), så vil tiden være indstillet til toggle.

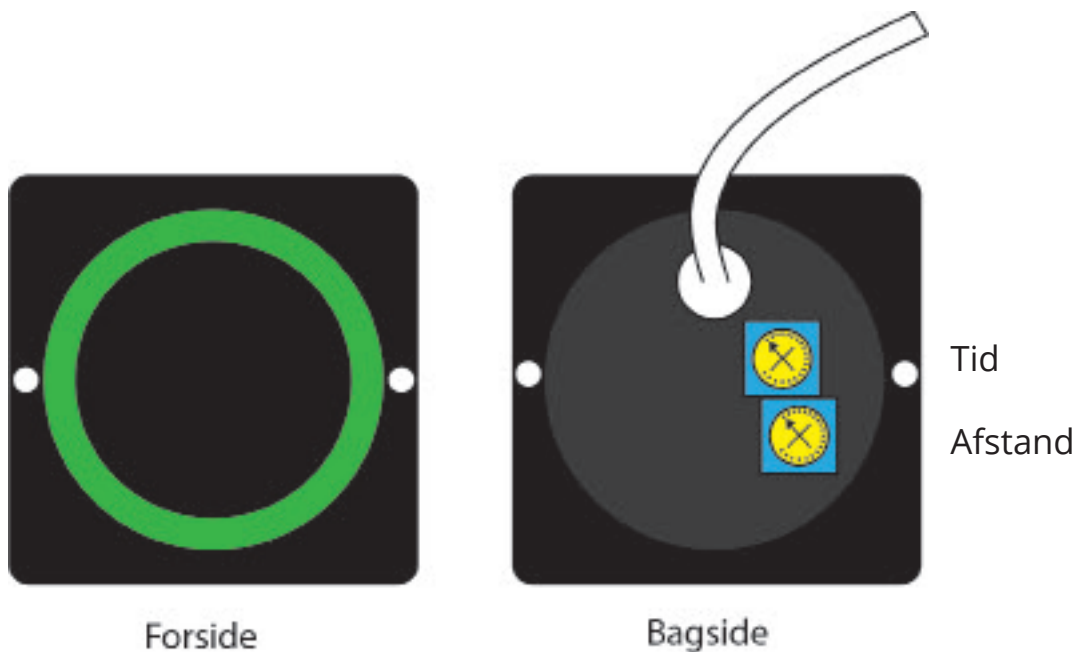

### 3.2 Tid

Art. Nr. **480090**, **480091**:

For disse artikelnumre kan du indstille tiden (fra 0,5 sekund op til 30 sekunder) eller aktivere toggle funktion.

Art. Nr. **480190** og **480191**:

For disse artikelnumre kan du indstille tiden (fra 0,5 sekund op til 30 sekunder) eller aktivere toggle funktion.



### 3.3 Læseafstand

Art. Nr. **480090** og **480091**:

Læseafstanden på disse læsere kan indstilles til mellem 4-15 cm. ( $\pm 25\%$ )

Art. Nr. **480190** og **480191**:

Læseafstanden på disse læsere kan indstilles til mellem 3-12 cm. ( $\pm 25\%$ )

## 4. Tekniske specifikationer

Spændingsinterval:	12 - 24 VDC, 30 mA
Relæer:	
- NO	1A DC 30V (Maks.)
- NC	1A DC 30V (Maks.)
- COM	1A DC 30V (Maks.)
Driftstemperatur:	-10°C ~ +70°C
Farve:	Sort eller hvid
Dimensioner (HxBxD):	50x50x8 mm.

**Bemærk:** Dimensioner kan variere afhængigt af den valgte ramme.

Tak fordi du valgte Conlans produkter.

For yderligere hjælp, kontakt venligst  
vores support service.